



超高性能エディカレント方式セパレーター

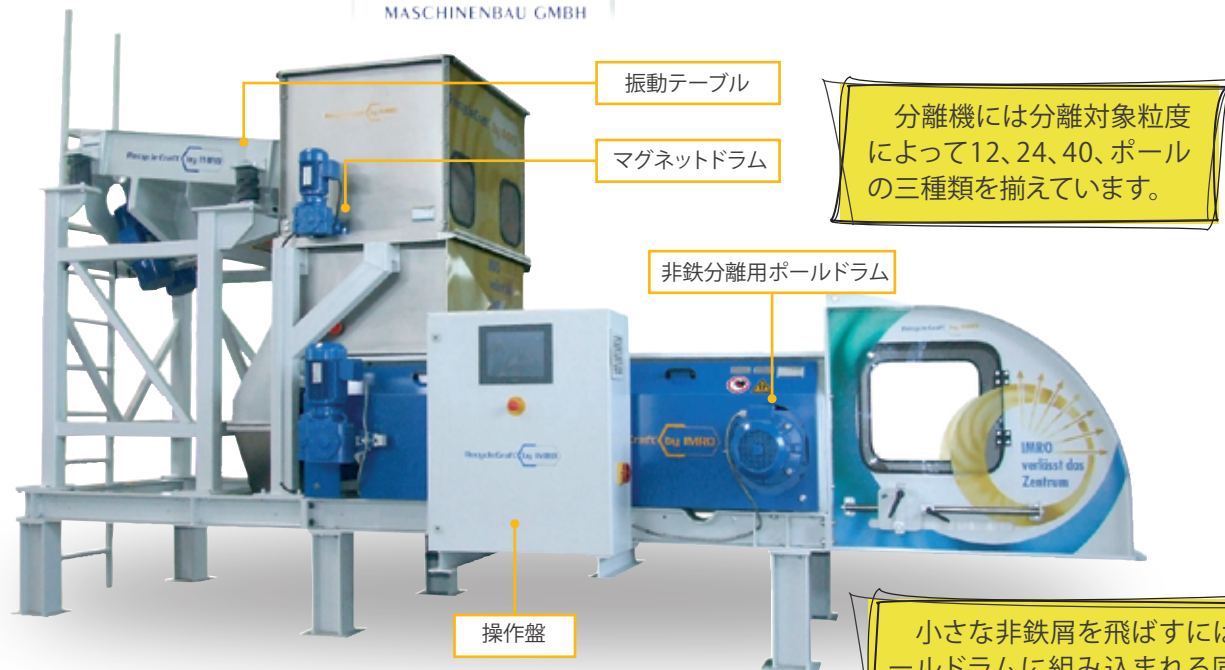


分離機には分離対象粒度によって12、24、40、ポールの三種類を揃えています。

小さな非鉄屑を飛ばすにはポールドラムに組み込まれる同極磁石の大きさは小さくなくてはなりません。その結果として、ポール数は増えることになる訳です。



12、24 & 40 ポール (現在世界最多)
ベルト幅：750~2000mm
右の写真(※)のように1mm以下の非鉄金属も分離可能。

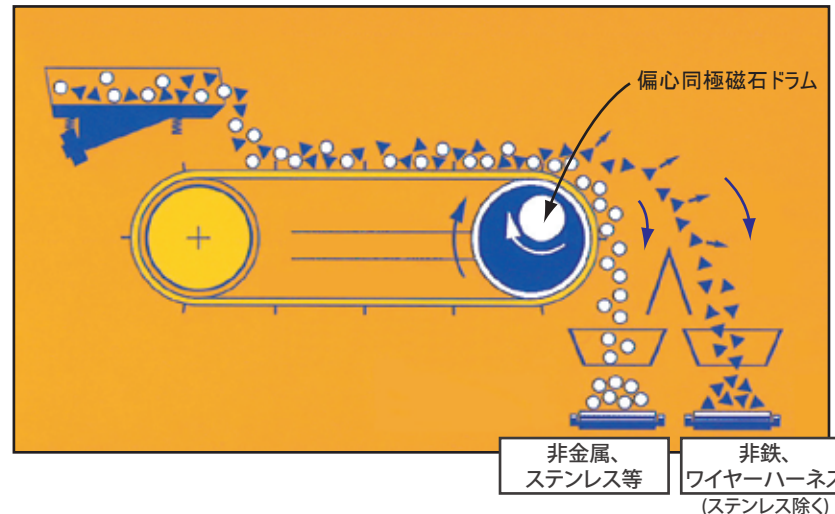

非金属、ステンレス等

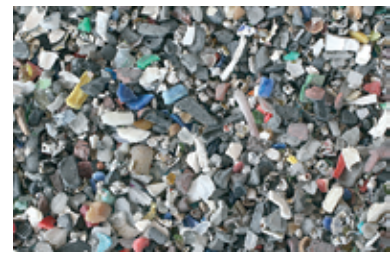


非鉄、ワイヤーハーネス (ステンレス除く)

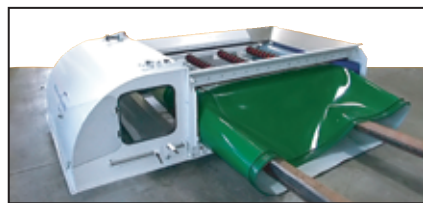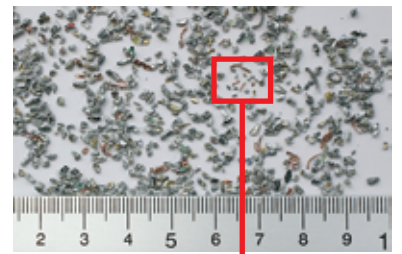

ベルト交換方法




ベルトクリーニング用特殊ブラシ(オプション)

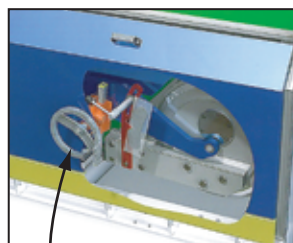

ポールドラム位置調整ハンドル (無段階)



マグネットブリーシ交換用特別治具(特許取得済)

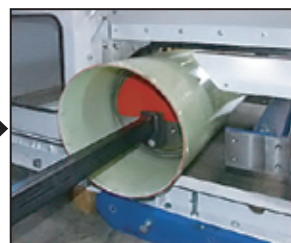

ポールドラムを抜かずシエルのみの交換可能



回転ローラー付分離板 (オプション)



ダスト排出用逆方向回転ベルト

